KOCASO

Contenido

Contenido I

Condiciones Generales de Uso II

Información Importante II

Especificaciones II

Contenido de la Caja II

1 Partes del Tablet 1

2 Empezando el uso de su Tablet 1

2.1 Cargando la Batería 1
2.2 Encender y Apagar 2
2.3 Como Usar una TF card (Micro SD card o Tarjeta de memoria SD) 2
2.4 Teclado Software 2
2.5 Teclado USB 2
2.6 Pantalla Multitáctil 3
2.7 USB Mouse 3
2.8 Como conectar el Tablet a su computador 3

3 Conexión a Internet 3

3.1 Ethernet 3
3.2 Redes Inalámbricas 4
3.3 Conectándose a una red 3G (solo modelos compatibles con 3G) 4
3.4 Navegación Web 5

4 Barra de tareas 5

5 Instalar y desinstalar 6

6 Cámara 6

7 Salida TV HDMI 7

8 Solucionar Problemas 7

Apéndice I Preguntas Frecuentes 9

Apéndice II Lista de 3G Compatibles 11

Condiciones Generales de Uso

- Este producto es un dispositivo de electrónica avanzada, el desmontaje, la adecuación o reparaciones sin el conocimiento y precauciones apropiadas, puede dar lugar a situaciones peligrosas con la posibilidad de daños en el producto y lesiones graves.
- Evite el uso en condiciones extremas como altas o bajas temperaturas, alta humedad o ambientes húmedos, y alrededor de campos magnéticos. Además, evite largos periodos de exposición al sol.
- Use solo accesorios permitidos por el fabricante para evitar daños al producto y la posibilidad de la perdida de la garantía.
- Por favor siga las regulaciones ambientales locales para el tratado de máquinas y accesorios obsoletos.
- Use una cubierta protectora para evitar golpes físicos extremos en el dispositivo (por ejemplo, ante caídas)

Información Importante

- Las capturas de pantallas son solo para hacer referencias a Android. Podrían estar hechas en un dispositivo con una resolución diferente o una configuración de hardware diferente a la que usted tiene y por lo tanto podrían verse ligeramente diferente.
- El fabricante no tiene responsabilidad por pérdida de información o datos, causados por fallas en el hardware o software. El usuario es responsable de hacer respaldos de sus datos importantes periódicamente.
- Toda la información e imágenes usadas en este manual se proporcionan “como está” y está sujeta a cambios sin necesidad de notificación.
- El fabricante no tiene responsabilidad alguna por la información proporcionada en este documento.

Especificaciones

Pantalla: 10.1 pulgadas pantalla Resistiva 1024 x 600 Resolución
CPU: Rockchip A10
RAM: 1GB DDR
Memoria Interna: 4GB
Memoria para Expansion: USB & TF card, 32GB Max.
Wifi Incorporado: 802.11b/g Adapter
Adaptador Corriente: DC 5V-2A
Sistema Operativo: Android 4.0
Batería: 5000mAh

Contenido de la Caja

- Android Tablet PC
- Cargador
- Cable USB
- Audífonos
- Cable OTG
- Cargador Automóvil
- Manual de usuario

1 Partes del Tablet

2 Empezando el uso de su Tablet

2.1 Cargando la Batería

El tablet tiene incorporado una batería recargable de Litio.

1. Para cargarla, conecte el cable de corriente a su tablet en el puerto AC ubicado en el costado derecho de su tablet y a la corriente eléctrica.

2. El indicador LED se iluminará mostrando que la batería se está cargando.

3. El tablet puede ser usado incluso mientras usted carga su batería.

2.2 Encender y Apagar

Encendido:
1. Presione y mantenga presionado el botón Power (Encendido) hasta que las luces de la pantalla enciendan.

Apagado:
1. Presione y mantenga presionado el botón Power, hasta que aparezca un mensaje en su pantalla.
2. Seleccione apagar.
3. Seleccionar OK para apagar el tablet.

Bloquear / Desbloquear la pantalla:
Esta función permite bloquear la pantalla y al mismo tiempo apagar la luz de la pantalla después de unos segundos.
La pantalla se bloquea cuándo:
1. El sistema se encuentra sin uso
2. Se activa manualmente presionando una vez el botón “Power”

2.3 Como Usar una TF card (Micro SD card o Tarjeta de memoria SD)

Nota: La tarjeta de memoria Micro SD no está incluida en el paquete. Usted necesita una tarjeta de memoria micro SD solo cuando necesite almacenamiento extra o quiera transferir archivos a otros dispositivos. Usted puede adquirir una tarjeta de memoria en los departamentos de electrónica de cualquier tienda.

Ingresando la tarjeta de memoria
1. Inserte la tarjeta de memoria micro SD en el puerto “TF card slot”. Suavemente empuje la tarjeta de memoria dentro del puerto hasta que escuche un sonido de click.
2. En la pantalla usted verá el siguiente mensaje “Preparing SD card”
Nota: Coloque la tarjeta de memoria en la posición correcta, de otra forma usted podría dañar la tarjeta y el puerto.

Removiendo la tarjeta de memoria
1. Cierre todas las aplicaciones y documentos que han sido abiertos desde la tarjeta de memoria.
2. Selección “Settings” y encuentre “Storage” luego haga click en “Unmount SD card”.
3. En la pantalla usted verá el siguiente mensaje “SD card safe to remove”.
4. Suavemente presione la tarjeta de memoria para luego tirar o remover la tarjeta de memoria fuera del puerto TF card.

2.4 Teclado Software
El tablet tiene un teclado software que automáticamente aparece cuando usted pulsa la pantalla en algún lugar donde se requiere ingresar texto o números.

2.5 Teclado USB
La unidad acepta conexión a un teclado USB para ingresar texto y números. Algunos botones de la unidad y algunas teclas de funciones en el teclado podrían no funcionar correctamente si se conecta un teclado USB externo.
***Nota:** El teclado USB externo es opcional. Si usted usa una funda con teclado USB, no coloque el conector USB entre la pantalla y el teclado cuando cierra la funda. Podría dañar la pantalla.

2.6 Pantalla Multitáctil

La pantalla responde a toques de los dedos y al Stylus pen incluido con el dispositivo.
Nota: No coloque objetos en la pantalla, podría dañar o romper la pantalla

Un solo Click: pulse una sola vez un icono para seleccionar el icono o la opción que usted desea.
Un click largo: Pulse y mantenga presionado un icono para seleccionarlo, y puede arrastrarlo hasta la barra de accesos directos.
Arrastrar: Puede arrastrar ítems en la pantalla y los puede mover entre los lados del cubo mágico, o arrastrar los iconos de aplicación a la barra de accesos directos.

2.7 USB Mouse

Este dispositivo soporta el uso de un mouse USB externo. Conecte un mouse USB y usted podrá hacer un single click, seleccionar, arrastras, deslizar y hacer click con el botón derecho.
Nota: Cuando conecta un teclado USB externo, coloque el switch a stado HOST.

2.8 Como conectar el Tablet a su computador

Nota: Primero debe colocar el switch a “Device Status”
Antes de transportar documentos, inicialmente usted debe ajustar el modo de almacenamiento en su tablet.
1. Use el cable USB para conectar el tablet con su computador. Aparecerá una ventana de aviso.
2. Presione el botón Menu para desplegar un menú de opciones, y haga click en **Notice**.
3. En el panel de notificaciones, hacer click en **USB Connection**, luego hacer click en **USB Storage Device**.
4. Luego la conexión USB se habrá establecido correctamente.

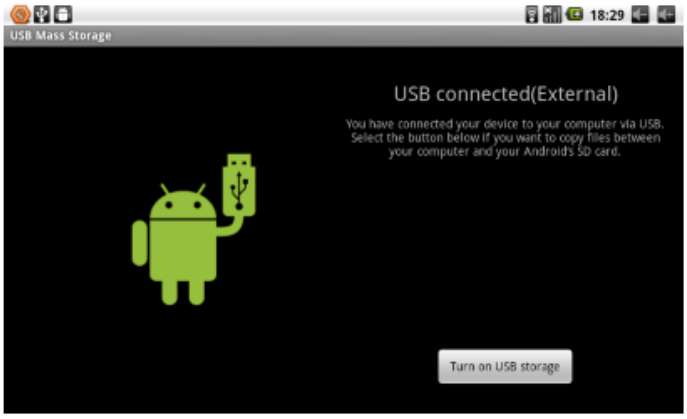
18:29
USB Mass Storage
USB connected(External)
You have connected your device to your computer via USB. Select the button below if you want to copy files between your computer and your Android's SD card.
Turn on USB storage

3 Conexión a Internet

3.1 Ethernet

1. Conecte el cable de Ethernet al puerto Ethernet RJ45 de su tablet

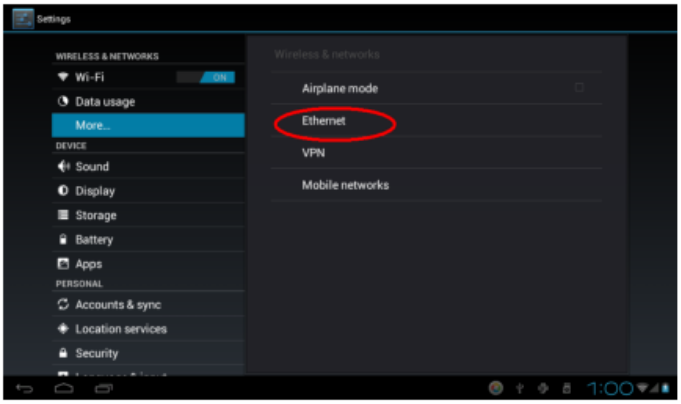

2. Seleccione “Settings”, luego “More..” Y luego “Ethernet”

3.2 Redes Inalámbricas

1. Seleccione “Settings”
2. Seleccione Wi-Fi y deslice el estado desde OFF a ON.
3. Todas las redes inalámbricas detectadas serán mostradas en una lista. Hacer click sobre la red inalámbrica deseada.
4. Ingrese las contraseñas de WEP o de redes si es que fuese necesario
5. Una vez conectado a la red inalámbrica, la configuración será guardada.
6. El icono de red inalámbrica aparecerá en la barra de tareas cuando la conexión este satisfactoriamente configurada.

Nota: cuando en el futuro el tablet detecte la misma red inalámbrica, aparecerá una ventana de notificación con el nombre de la red. Hacer click en “Connect” para re-establecer la conexión o “Forget” para remover la red de la lista.

3.3 Conectándose a una red 3G (solo modelos compatibles con 3G)

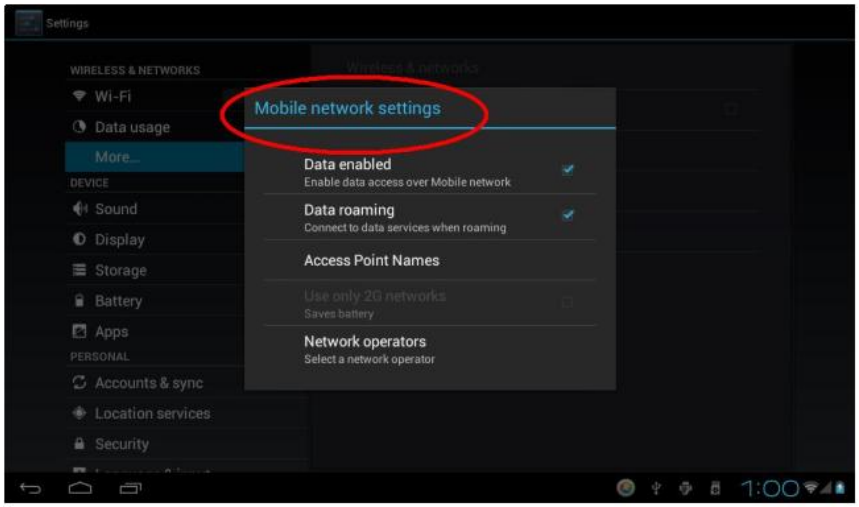

Primero usted necesita comprar una tarjeta 3G a su proveedor de telefonía móvil.
Nuestra compañía en forma continua está mejorando la calidad de sus productos y siempre actualizada la edición del software firmware, para poder soportar más modelos en el futuro. Por favor refiérase a los productos terminados.
Usted tiene que comprar los modelos mencionados más abajo para poder tener acceso a redes 3G. Inserte su tarjeta SIM en el puerto de tarjetas SIM o en el lector de tarjetas SIM con conexión a USB (USB 3g Dongle) La señal de luz del lector de tarjetas SIM se encenderá lo que significa que usted está listo para usar 3G.

Hacer click en Settings > Wireless & Networks > Mobile networks para entrar:

Selección la casilla de 3G networks y usted verá el icono que significa que la conexión 3G esta completada.

3.4 Navegación Web

Conéctese a internet mediante conexión Ethernet o Wi-Fi y ejecute el navegador.

4 Barra de tareas

La barra de tarea mostrará lo siguiente: SD card, Batería, Hora, Volver, Escritorio, Menu y Wi-Fi

	SD Card (Tarjeta de memoria SD)
	Battery (Batería)
	Time (Hora)
	Return / Back (Volver)
	Desktop (Escritorio)
	Menu (Caja Aplicaciones)
	Wi-Fi Network (Redes inalámbricas)

5 Instalar y desinstalar

Instalar desde la tarjeta de memoria o usando USB.
Por favor vaya a la aplicación APK Manager, seleccione "**Install**" y luego seleccione el archivo con extensión **.apk** en la tarjeta de memoria. Seleccione "**Install**" para instalar el software o aplicación.

Instalar una aplicación desde internet
Usted puede usar App Market para buscar cualquier aplicación que quiera, después de descargarla se instalara automáticamente.
** Ir a http://Android.com/market o use la aplicación **Market** en su escritorio para encontrar más aplicaciones para su tablet.

Desinstalar
Si usted quiere desinstalar una aplicación, por favor vaya a APK Manager, seleccione la aplicación que quiere desinstalar. Usted verá las siguientes opciones: ejecutar, desinstalar y buscar. Hacer click en "unistall" (desinstalar) para desinstalar la aplicación.

6 Cámara

Pulse el icono

para entrar al modo Cámara y la interfaz se mostrara de la siguiente forma

1. Pulse el icono para capturar y grabar fotos en el directorio DCIM/Camera.
2. Deslice el icono . que se ubica en la esquina inferior derecha para variar a modo cámara o video.
3. Pulse el icono en la esquina superior derecha para ver las fotografías capturadas previamente, además usted las puede borrar, editar y establecer como wallpaper o foto de perfil. Hacer click en el botón finalizar para salir de la interfaz del programa Cámara.

Nota: Este dispositivo permite realizar video llamadas.

7 Salida TV HDMI

Usted puede ver sus los videos de su tablet en un televisor equipado con un una salida compatible a la que tiene su tablet (TV-OUT interface), La máxima resolución de salida es de 720p y el método de conexión se explica a continuación:

1. Encienda su tablet
2. Conecte el tablet a su TV utilizando un cable TV-OUT. Encienda su TV.
3. Reproduzca videos en su tablet.
4. El video se cambiara a su televisión. Espere al menos 5 segundos.
5. Usted puede cambiar a través de 3 métodos.
   a) Cuando finaliza la reproducción del video, el video se cambiara automáticamente de vuelta a su tablet.
   b) usted puede presionar el botón Home o el botón Return mientras el video se está ejecutando, el video se cambiara a ejecutar en su tablet.
   c) Si usted no quiere ver más videos en su TV, desconecte el cable de su TV. Usted podrá ver los video en su tablet.

8 Solucionar Problemas

Cerrar Aplicaciones

Todas las aplicaciones en ejecución consumen memoria del sistema y podrían hacer más lenta la respuesta de su sistema. Por favor apague todas las aplicaciones en estado idle para liberar memoria y restablecer la velocidad del sistema a su estado normal.

Para cerrar las aplicaciones, hacer click en el icono “Settings” (Ajustes) en la barra de acceso directo para entrar a la interfaz de configuración del sistema.

Seleccionar **Application > Running Services** (Aplicaciones > En Ejecución) y la se mostrara la siguiente interface

Pulsar la aplicación que usted quiere cerrar, una ventana se desplegara. Pulse “Stop” (Detener) para cerrar la aplicación.

Apagar

1. Presionar y mantener presionado el botón de encendido por 7 segundos y el dispositivo se apagara.
2. Presione el botón “Reset” en el costado derecho y el dispositivo será forzado a apagarse.

Restablecer la configuración de fábrica

Si usted desea reinicializar su tablet a la configuración que viene desde la fabrica y borrar los datos en su tablet, por favor presione **Settings > Privacy > Factory data Reset** (Ajustes > Privacidad > Restablecer datos de fabrica).

Advertencia: restablecer datos de fábrica borrará su cuenta Google en su tablet, datos, configuraciones de sistema, aplicaciones instaladas y aplicaciones descargadas

**Por favor use esta funcionalidad cuidadosamente.

Apéndice I Preguntas Frecuentes

P: Porque mi dispositivo no enciende?

Asegures que su tablet ha sido cargada por lo menos por 4 horas antes de ser usada. Cuando conecte el cable a la tablet, asegúrese que no está accidentalmente conectándolo a la entrada de los audífonos.
Además, el botón de encendido en Tablet se encuentra en el costado y no en el frente de la pantalla. El botón del frente de la pantalla es para navegación.

P: Por qué esta unidad no se conecta a Ethernet?

Asumiendo que su unidad tiene un puerto RJ45, usted debe asegurarse que la función Wi-Fi está apagada. Si Wi-Fi está encendida, no permitirá la conexión Ethernet.

P: Por qué mi unidad tiene rasguños/burbujas en la pantalla?

Esta unidad tiene adherido a su pantalla un fino protector de pantalla plástico, para evitar daños al ser transportado desde la fábrica. Este protector debe ser removido antes de usar el tablet. Algunas veces se debe usar algún elemento resistente para poder despegarlo.

P: Debería hacer una actualización del Firmware?

No necesariamente. Esto está destinado solamente si es que su tablet tiene graves problemas que no se pueden resolver fácilmente. A menos que el tablet tenga un problema que la Reinicializacion al estado de Fabrica no pueda resolver, no es aconsejable que realice la actualización de Firmware.

Sin embargo, si está seguro de que desea intentar este procedimiento, visite el siguiente enlace para descargar el firmware disponible y las instrucciones sobre cómo realizar la actualización:

http://www.kocaso.com/firmware/

P: Por qué no puedo ver la versión del Firmware para mi modelo?

Nosotros estamos trabajando constantemente para proveer las últimas y mejores versiones de firmware para todos sus dispositivos. Si usted no ve su modelo especifico en el listado, por favor vuelva a revisar luego de un tiempo.

P: No recuerdo mi contraseña, Que puedo hacer?

Si usted previamente ha agregado una cuenta Google en su dispositivo, y si usted falla 4 o 5 veces al ingresar su contraseña del dispositivo, se le solicitara a usted un recordatorio de su contraseña Google.
O si usted prefiere, diríjase al siguiente punto de este apéndice **P: Debería hacer una actualización del Firmware?**

P: Cuánto tiempo durará cargada mi batería después de cargarla?

El periodo de duración de su batería dependerá del modelo de tablet que usted tenga. Nuestras tablet Android 2.2 usualmente tienen una duración de su batería de entre 1 a 4 horas. Tablets con Andoid 4.0 aproximadamente el doble de este periodo. De cualquier forma, esto es totalmente relativo a factores como el brillo de la pantalla, la frecuencia de uso de conexiones inalámbricas, que procesos se están ejecutando, si usted está usando un wallpaper con movimiento, etc. Es muy difícil estimar la duración de una carga completa de la batería considerando todos estos factores. Si parece que la duración de su batería es algo anormal, por favor avísenos.

P: Por qué mi pantalla no responde apropiadamente al usarla?

Esto puede ocurrir por un par de situaciones. Si esto solo ocurre cuando usted está cargando el tablet, esto puede ser por el ruido (campo magnético) que produce la fuente de poder utilizada para cargar el tablet y que no está siendo filtrada en forma adecuada. Quizás usted prefiera cargar el Tablet completamente y luego desconectarlo de la fuente de poder para usarlo, o si es posible, cargar el tablet usando el cable USB.

Si el caso anterior no aplica, la calibración de la pantalla puede no estar funcionando. Para corregir esto, verifique Settings > Touchpad Calibration y pruebe si al recalibrar la pantalla usted resuelve el problema.

P: Por qué mi Tablet está estancada al reiniciarse y el logo Android no desaparece?

Por favor vea la pregunta anterior: Debería hacer una actualización de Firmware?

Apéndice II Lista de 3G Compatibles

NO.	3G Model	Cellphone Model	NO.	3G Model	Cellphone Model
1	Huawei-E153	WCDMA	28	Huawei-MC509	CDMA2000
2	Huawei-E156G	WCDMA	29	Huawei-EC122	CDMA2000
3	Huawei-E160E	WCDMA	30	Huawei-EC150	CDMA2000
4	Huawei-K3520	WCDMA	31	Huawei-EC156	CDMA2000
5	Huawei-E170	WCDMA	32	Huawei-EC1270	CDMA2000
6	Huawei-E172	WCDMA	33	Huawei-EC167	CDMA2000
7	Huawei-E173	WCDMA	34	Huawei-EC189	CDMA2000
8	Huawei-E176G	WCDMA	35	ZTE-MC2716	CDMA2000
9	Huawei-E1782	WCDMA	36	ZTE-AC2736	CDMA2000
10	Huawei-E180	WCDMA	37	ZTE-AC2746	CDMA2000
11	Huawei-E220	WCDMA	38	ZTE-AC2766	CDMA2000
12	Huawei-E226	WCDMA	39	ZTE-AC560	CDMA2000
13	Huawei-E230	WCDMA	40	ZTE-AC580	CDMA2000
14	Huawei-E261	WCDMA	41	ZTE-AC581	CDMA2000
15	Huawei-E270	WCDMA	42	ZTE-AC590	CDMA2000
16	Huawei-E353	WCDMA	43	SEV759	CDMA2000
17	ZTE-MF110	WCDMA	44	ST804	CDMA2000
18	ZTE-MF637u	WCDMA	45	ST809	CDMA2000
19	ZTE-MF633BP+	WCDMA	46	E1916	CDMA2000
20	ZTE-MF170	WCDMA	47	WU830	CDMA2000
21	ZTE-MF190	WCDMA	48	SRT-E800	CDMA2000
22	SRT-H800	WCDMA	49	ASB C820	CDMA2000
23	WU-830	WCDMA	50	Huawei-ET127	TD-SCDMA
24	WU-930	WCDMA	51	Huawei-ET128	TD-SCDMA
25	Huawei-E1552	CDMA2000	52	Huawei-ET128-2	TD-SCDMA
26	Huawei-E1786	CDMA2000	53	ASB T920	TD-SCDMA
27	Huawei-EM660	CDMA2000			